
## Комплект поставки





Только для моделей E

## Данные владельца

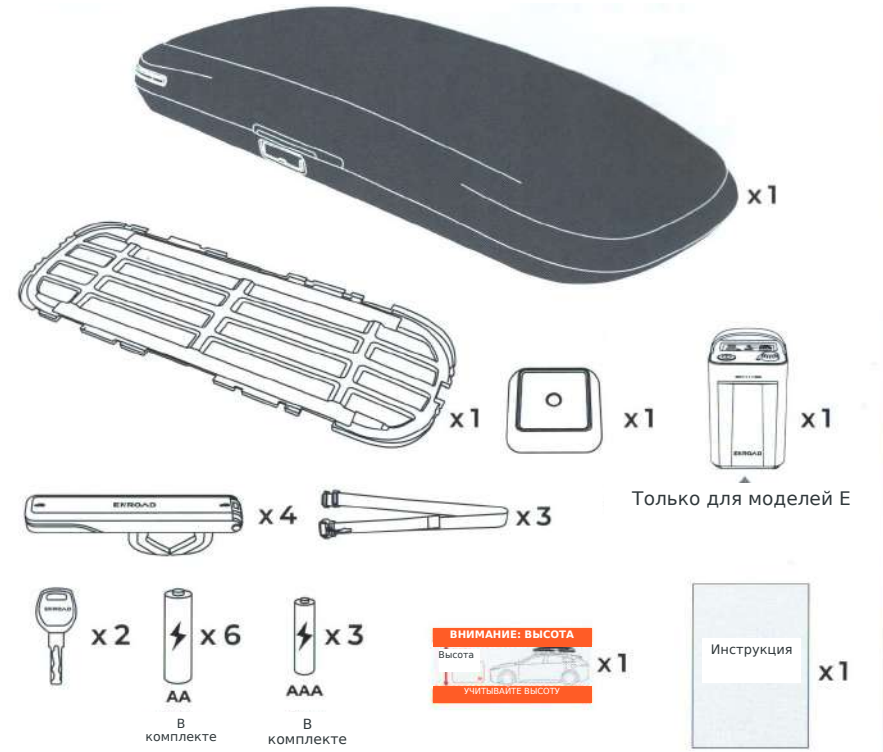


По номеру можно заказать новый ключ при утере.

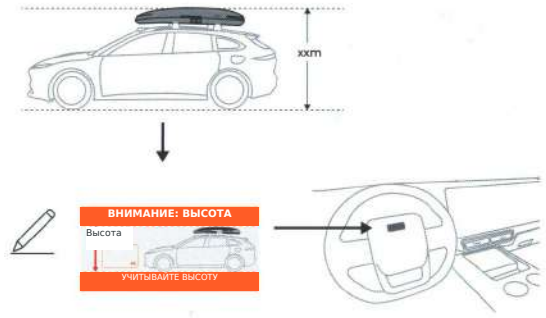



Измерьте полную высоту автомобиля с боксом. Запишите её на наклейке и разместите наклейку в поле зрения водителя.



## Размеры для установки


### Свободное открывание двери багажника

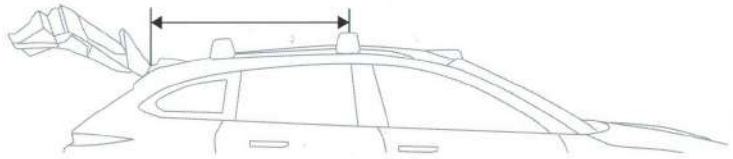

Расстояние от передней поперечины до стыка крыши и двери багажника должно быть больше 128 см. Проверьте, что дверь открывается свободно и не касается бокса.
Положение поперечин должно регулироваться в указанных пределах.

| XL Slim | XL Slim E | XL | XL E | XXL Slim E | XXL Slim | XXL | XXL E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 128 см** | | | | | | | |

### Расстояние между поперечинами

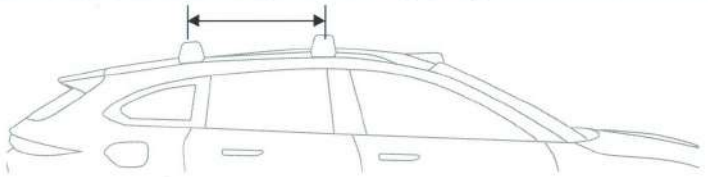

Убедитесь, что расстояние между поперечинами можно отрегулировать в этих пределах.

| XL Slim | XL Slim E | XL | XL E | XXL Slim E | XXL Slim | XXL | XXL E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45-100 см** | | | | **45-110 см** | | | |


### Высота бокса над поперечинами



| XL Slim | XL Slim E | XL | XL E | XXL Slim E | XXL Slim | XXL | XXL E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30 см** | | **40 см** | | **30 см** | | **40 см** | |

## Совместимость и размеры

**Совместимые профили поперечин**

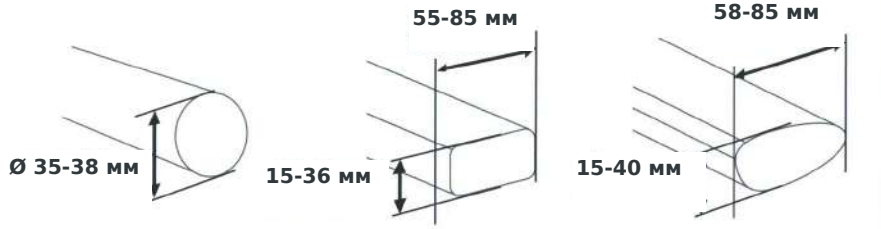



**ENROAD: технические характеристики**

| Модель | XL Slim | XL | XXL Slim | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Объём, л | 400 | 500 | 450 | 600 |
| Внешние размеры, см | 210×90×34 | 210×90×44 | 230×95×34 | 230×95×44 |
| Внутренние размеры, см | 201×77×27 | 201×77×37 | 220×82×27 | 220×82×37 |
| Масса, кг стандарт / E | 29 / 30 | 30 / 31 | 31 / 32 | 32 / 33 |
| Солнечная панель | 30 Вт, только для комплектации E | | | |
| Trispark | Только для комплектации E | | | |
| Задняя полоса | Стандарт: светоотражающая<br>Комплектация E: LED COB | | | |
| Открывание | С двух сторон; биометрические замки | | | |
| Крепления | Система ClickHold™ | | | |

**Максимальная масса багажа**

**Не более 75 кг**

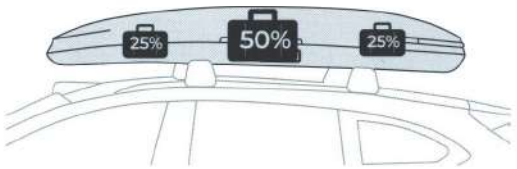




## Предупреждения

**Не более 130 км/ч**















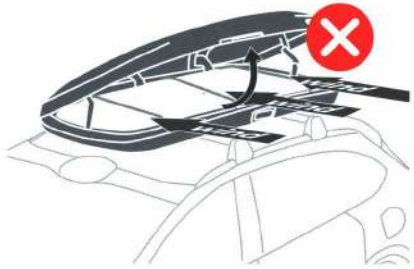

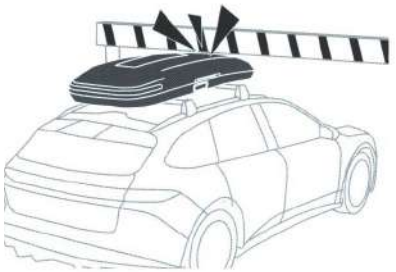


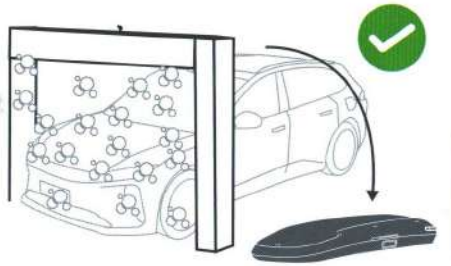

## Предупреждения

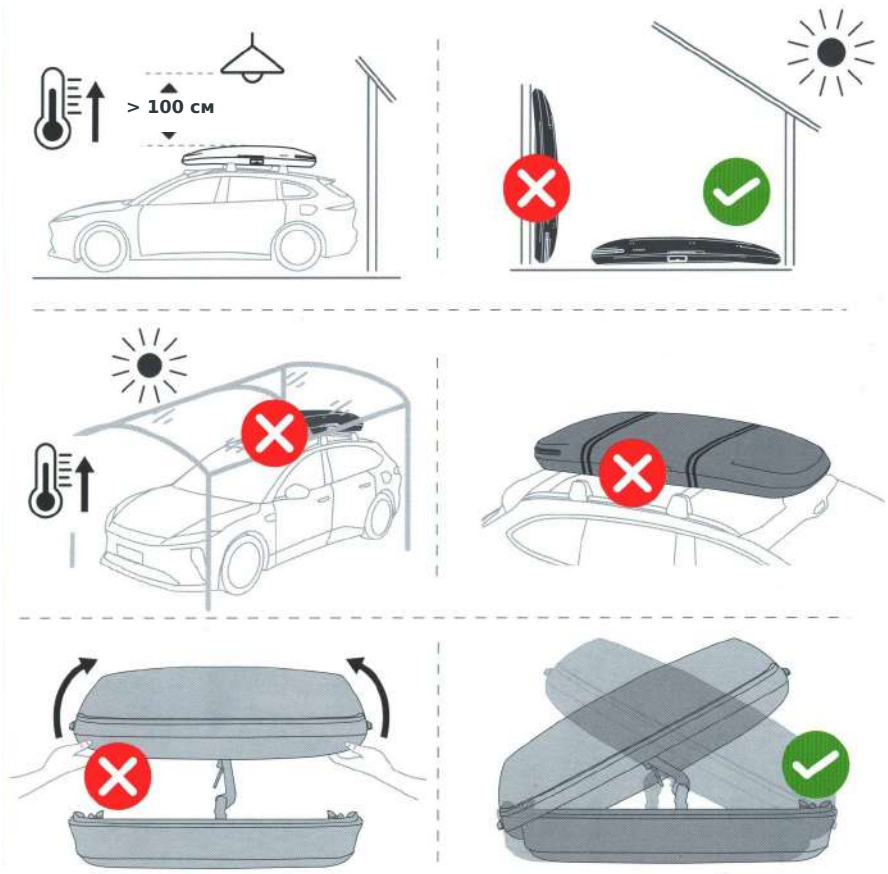



## Запрещено перевозить

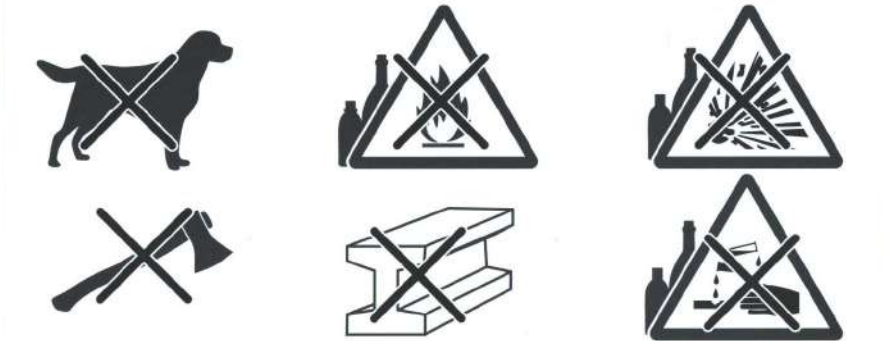





## Биометрический замок

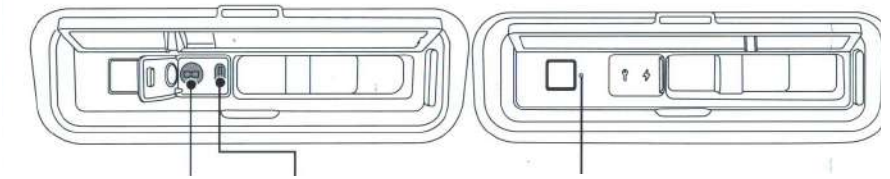


### Открывание запасным ключом

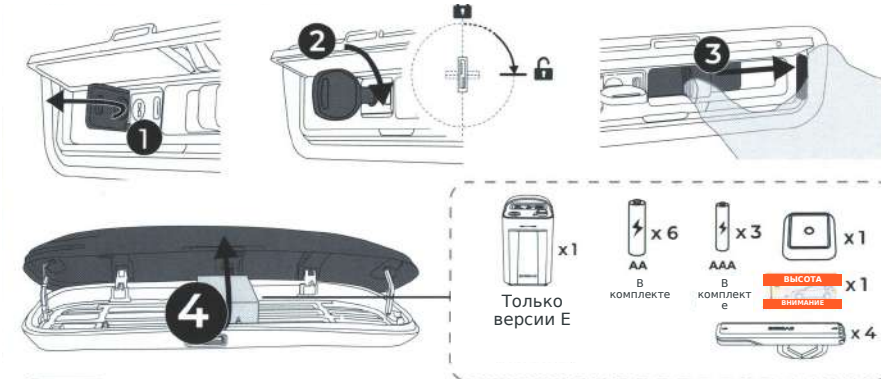


### Регистрация отпечатков

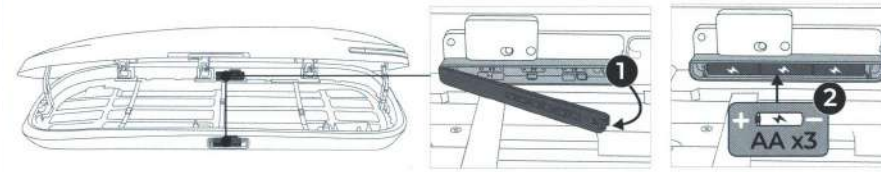


**В заводском состоянии замок открывается любым пальцем. Сразу зарегистрируйте свои отпечатки на обоих замках.**




**Влага мешает распознаванию отпечатка. Перед открыванием вытрите пальцы насухо.**

## Регистрация отпечатков


x2 **Первые два отпечатка получают права администратора**





1 Удерживайте палец 7 секунд.

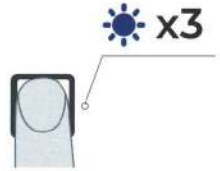


2 Индикатор трижды мигнёт синим.

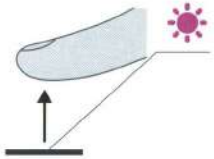


3 Сразу уберите палец. Загорится розовый свет.

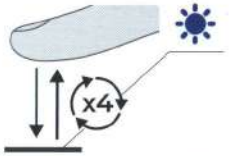


4 Прикладывайте палец администратора и убирайте его при синем сигнале. Повторите 4 раза.




5 Пятое короткое касание: три синие вспышки, замок открывается. Отпечаток записан.

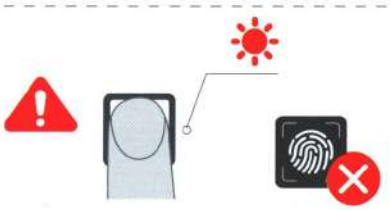


2 3 4 5

Красный сигнал означает ошибку. Повторите регистрацию.


x18 **Можно добавить до 18 пользовательских отпечатков**




1 Удерживайте палец 7 секунд.

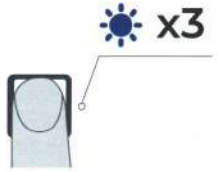



2 Три синие вспышки.

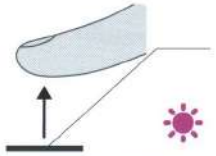


3 Сразу уберите палец. Загорится розовый свет.




## Регистрация отпечатков

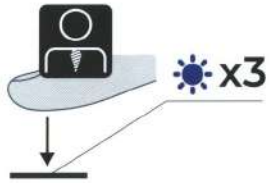


4 Подтвердите отпечатком администратора. Индикатор трижды мигнёт синим.

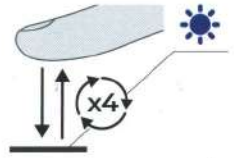


5 Коротко прикладывайте новый палец. Убирайте его при синем сигнале. Повторите 4 раза.

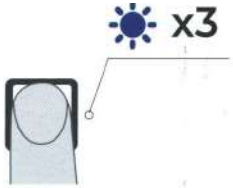



6 Пятое короткое касание: три синие вспышки означают успешную запись.




2 3 4 5 6

Красный сигнал означает ошибку. Повторите регистрацию.

## Удаление всех отпечатков

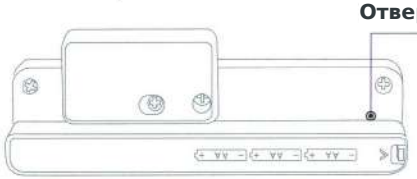

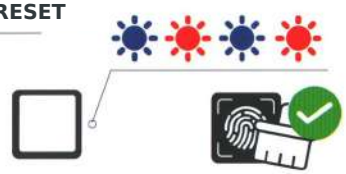



1 Нажмите кнопку в отверстии RESET подходящим инструментом на 3 секунды. Синий и красный мигают попеременно: все отпечатки удалены, восстановлены заводские настройки.

**Сигналы индикатора биометрического замка**


| Низкий заряд | Замок открыт | Ошибка | Сброс завершён |
|---|---|---|---|
| Красный / синий попеременно | Синий свет | 4 красные вспышки | Красный / синий попеременно |

## Закрывание бокса

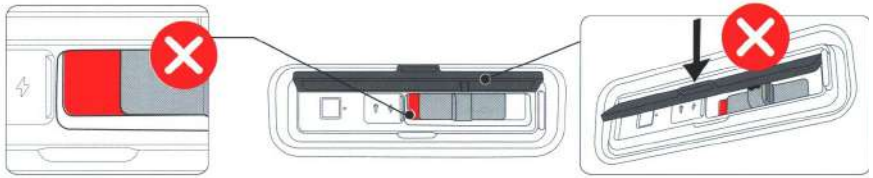

**Если видна красная метка, бокс не заперт должным образом.**


**Не закрывайте защитную крышку замка силой.**

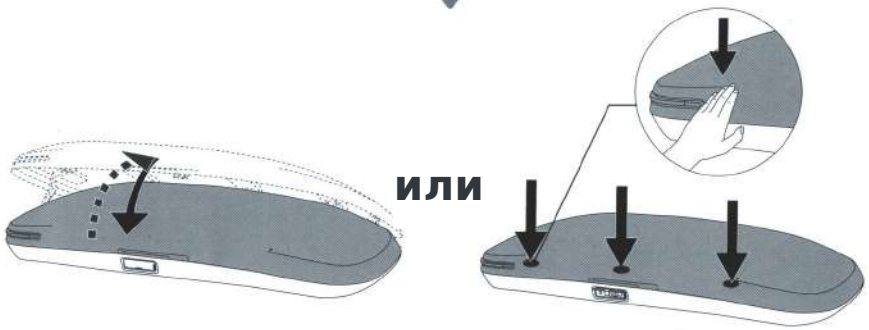

**или**

**Откройте бокс и закройте его повторно.**


**Проверьте и прижмите крышку в трёх точках со стороны закрывания, показанных на схеме. Красная метка должна исчезнуть.**

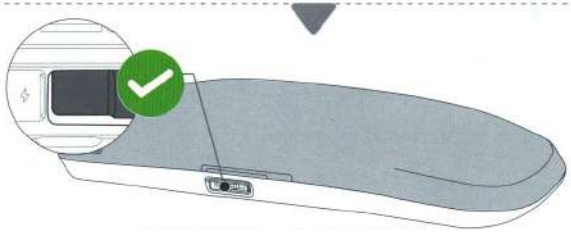

**Красная метка исчезла: бокс закрыт правильно.**



## Trispark

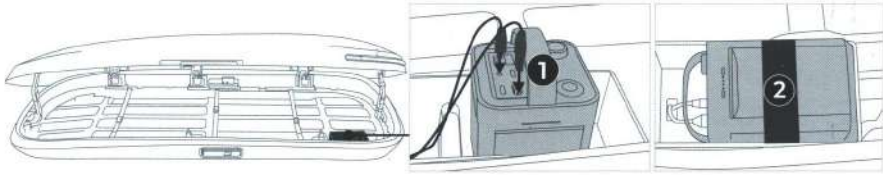


**USB Type-C / USB-A**
**Зарядка и питание**

**Вход для солнечной панели бокса ENROAD**

Соблюдайте полярность «+» и «−».

Кнопка питания / SOS
Нажатие 1 с: уровень заряда.
Удержание 2 с: вкл./выкл.
Три нажатия: вкл./выкл. SOS.

**OUT4: выход только для задней световой полосы бокса ENROAD**

**Переключатель яркости задней световой полосы**

- Низкая яркость
- Средняя яркость
- Высокая яркость

Регулятор света
После включения нажимайте для смены цветовой температуры.
Поворачивайте для плавной регулировки яркости.



**Ручка**

**Индикатор заряда**

**Резьбовое крепление 1/4″**

## Trispark и внутреннее освещение

**Солнечная панель 30 Вт**
**Только для версий E**

Напряжение: 12-16,6 В
Мощность: до 30 Вт



Панель на крышке заряжает Trispark, установленный в задней части бокса. Trispark питает заднюю световую полосу. Встроенный в задний фонарь датчик включает свет при движении автомобиля и выключает через 3 минуты после остановки.

## Светильник с датчиком движения



**Съёмная магнитная крышка**


Характеристики
Дальность обнаружения: до 3 м
Температура работы: от −20 до +40 °C
Световой поток: 10 лм
Ресурс: 10 000 часов
Напряжение: 4,5 В





Установите 3 батарейки AAA, соблюдая полярность. Поместите светильник в углубление на внутренней стороне крышки бокса.




## Установка бокса

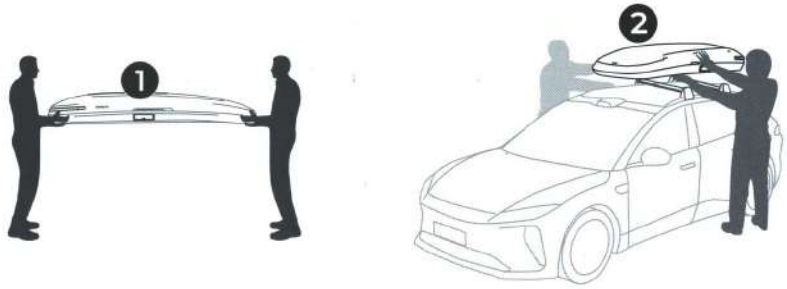



**Вдвоём поставьте бокс на поперечины и отрегулируйте его положение.**

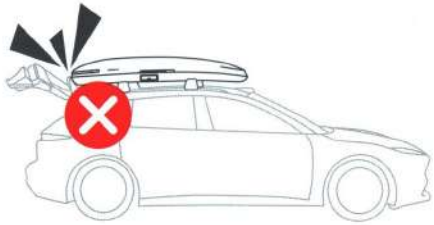

**Проверьте свободное открывание двери багажника.**

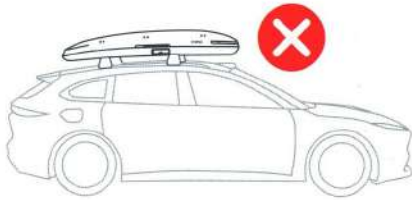


**Передняя часть бокса должна быть направлена по ходу движения.**

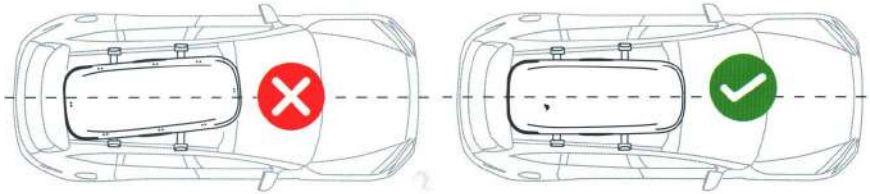


**Разместите бокс по центру автомобиля.**

## Крепления ClickHold и ремни

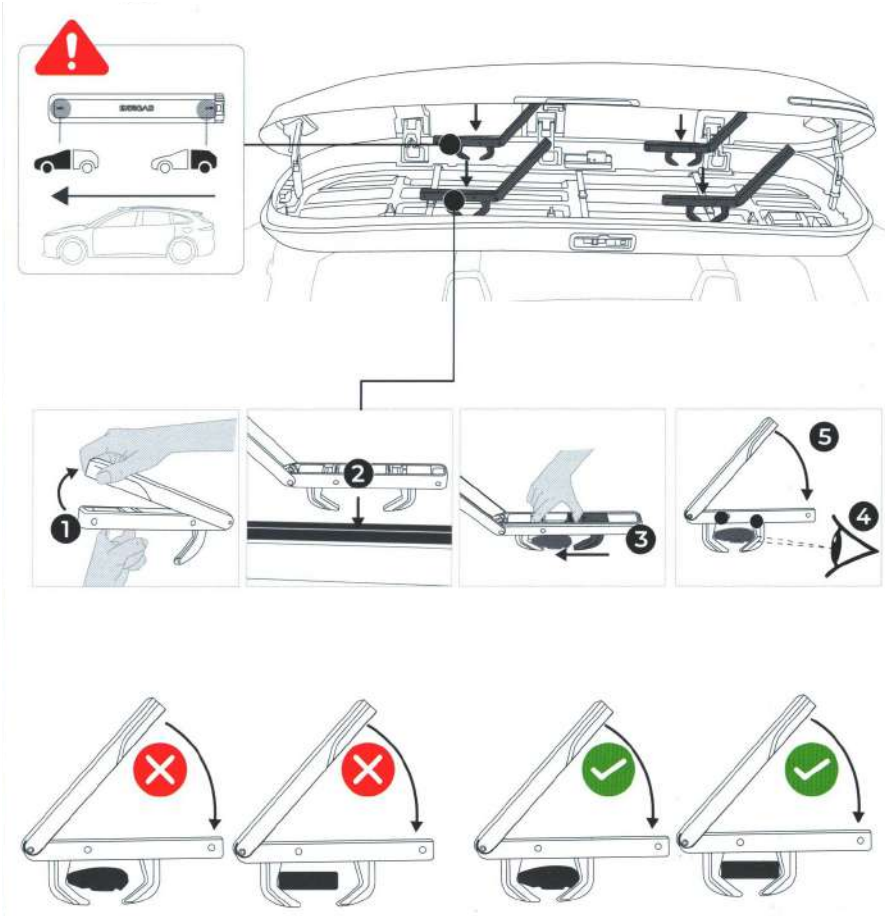



## Фиксация багажа ремнями

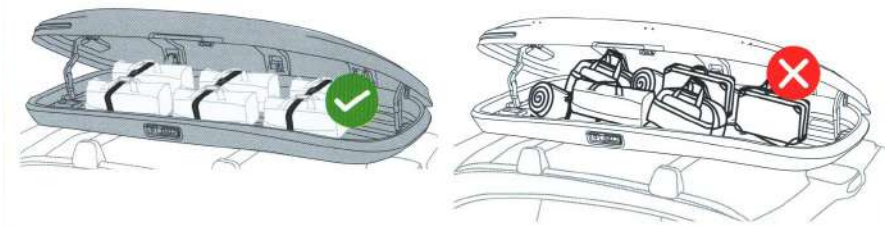



## Уход и безопасность

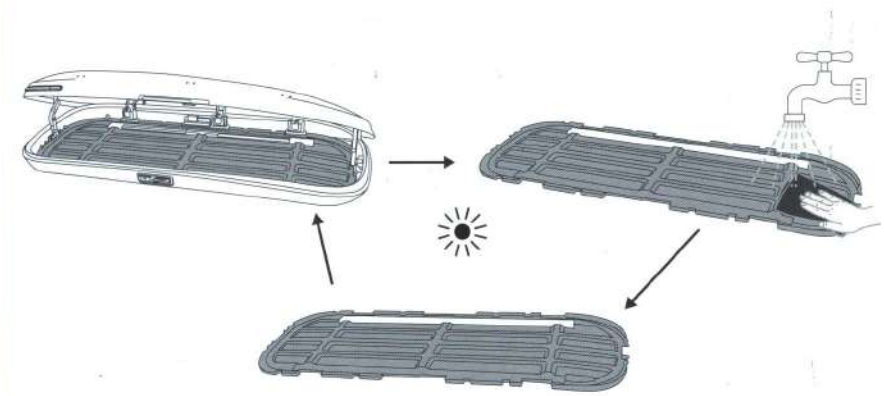



## Требования безопасности

1. Перед каждой поездкой и регулярно в пути, с учётом состояния дороги, проверяйте:
• надёжность крепления бокса на багажнике;
• фиксацию багажа и запирание крышки;
• извлечён ли ключ и вернулась ли кнопка отпирания в исходное положение;
• полностью ли закрыта защитная крышка биометрического замка.

## Требования безопасности

2. До начала движения убедитесь, что крышка закрыта, ключ извлечён, кнопка отпирания вернулась в исходное положение, а защитная крышка замка закрыта.

3. Ненадёжно закреплённый груз, багажник или бокс могут ослабнуть при движении и привести к серьёзной аварии.

4. После установки и загрузки меняются высота автомобиля и его поведение: чувствительность к боковому ветру, прохождение поворотов и торможение. Не размещайте дополнительный груз снаружи бокса.

5. Не превышайте допустимую нагрузку на крышу. Соблюдайте ограничения изготовителя автомобиля.

6. Нагрузка на крышу = масса багажника + масса бокса + масса багажа. Сумма не должна превышать допустимый предел для автомобиля.

7. Выбирайте скорость с учётом груза, дороги, ветра, интенсивности движения и дорожных знаков. Ни при каких условиях не превышайте 130 км/ч. Соблюдайте правила движения.

8. Для версий E: не изменяйте проводку и электрические устройства. Разъём XT30 предназначен только для комплектного Trispark. Другие источники питания могут вызвать перегрузку или короткое замыкание.

9. Для версий E: при длительном нахождении на солнце обеспечьте вентиляцию, чтобы избежать перегрева.

10. Для версий E: разъём DC предназначен только для питания задней световой полосы бокса.



## Важные указания

1. После установки увеличивается высота автомобиля. Будьте внимательны у подземных парковок, низких проездов и свисающих ветвей.

2. Возможно появление ветрового шума.

3. Перед автоматической мойкой снимите бокс и багажник.

4. Помимо этой инструкции соблюдайте руководства к багажнику и автомобилю.

5. Используйте сертифицированный багажник (например, GS), разрешённый для вашего автомобиля.

6. Устанавливайте бокс передней частью по ходу движения.

7. Для уменьшения подъёмной силы располагайте дно бокса параллельно направлению движения. Не поднимайте переднюю часть бокса вверх.

8. Если отдельное положение установки не задано, расстояние между поперечинами должно быть не меньше 700 мм. Не изменяйте крепёжную систему и не сверлите дополнительные отверстия.

9. В заводском состоянии замок открывается любым пальцем. Сразу зарегистрируйте свои отпечатки.

10. При длительном хранении выньте все сменные батарейки.

11. Не храните запасные механические ключи внутри бокса.

## Обслуживание и хранение

1. Храните инструкцию в автомобиле вместе с руководством автомобиля. Переделки бокса и использование неоригинальных деталей могут повлиять на гарантию изготовителя и его ответственность. Следуйте инструкции и используйте оригинальные детали. Утерянные или изношенные компоненты заменяйте деталями изготовителя, приобретёнными у него или авторизованного продавца.

2. При обращении указывайте серийный номер SN. Он находится на наклейке внутри бокса или на его компонентах.

3. Запишите номер ключа, чтобы заказать замену при утере или повреждении.

4. Не храните бокс длительно под дождём или прямыми солнечными лучами.

5. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб и происшествия вследствие несоблюдения инструкции, переделок или использования сторонних деталей.

6. Очищайте бокс осторожно, особенно зимой. Используйте воду и обычное моющее средство без спирта, красителей и азотсодержащих добавок. Другие составы могут повредить поверхность. Не используйте спреи для ухода за салоном автомобиля.

7. Биометрические замки питаются от батареек. Низкий заряд может мешать открыванию. Регулярно проверяйте батарейки и своевременно заменяйте их.

8. При длительном неиспользовании периодически заряжайте Trispark, чтобы избежать глубокого разряда и длительного хранения с низким зарядом.



## Заявление изготовителя

Внимательно прочитайте это заявление. Использование изделия означает, что вы ознакомились с изложенными условиями и принимаете их.

Пользователь признаёт ответственность за свои действия и возможные последствия использования изделия и обязуется использовать его надлежащим образом и в законных целях.

ENROAD не принимает на себя ответственность за прямые или косвенные последствия использования изделия, включая ненадлежащее использование, ущерб, травмы, штрафы и иные правовые последствия.

Соблюдайте меры предосторожности, включая требования этой инструкции. Перед каждым использованием проверяйте детали и исправность изделия. При повреждениях, деформациях или иных отклонениях немедленно прекратите эксплуатацию.

В пределах применимых законов и правил ENROAD оставляет за собой право толкования и изменения этого заявления.